SAMSUNG

USER'S MANUAL

APH503QG
APH523QF
APH553QF

AP50Q1A
AP55Q1A

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

FLOOR STAND TYPE AIR CONDITIONER
(Cooling and Heating)

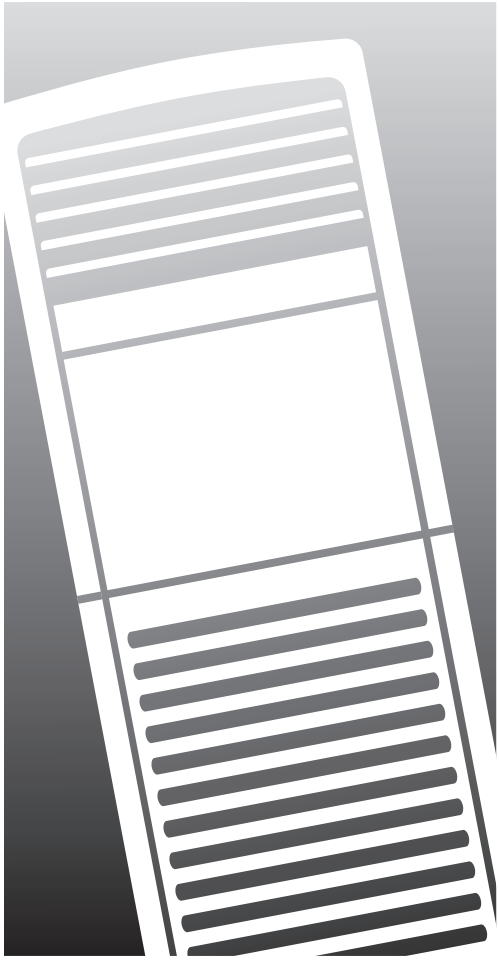

This product is not manufactured for Iran.
SVC Warraty will not be applicable and the user will be responsible for service expenses when the product is used in Iran.

ⒺⓈⒻⒶ DB98-20297A(6)

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :
www.samsung.com/global/register

Consignes de Sécurité

Les précautions de sécurité suivantes doivent être prises lors de l'utilisation du climatiseur.

⚠ *ATTENTION* Risque de choc électrique. • Pouvant provoquer une blessure personnelle voir mortelle. • Débranchez tous les cordons d'alimentation avant d'effecteur l'entretien, l'installation ou le nettoyage. • Ces procédures doivent être effectuées uniquement par le fabricant, par son centre de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT

- Les utilisateurs ne doivent pas essayer de réparer l'appareil par eux-mêmes. Ils sont invités à contacter immédiatement un centre de service agréé ou le magasin où a été effectué l'achat du produit.
- Ne renversez jamais un quelconque liquide sur l'appareil.
  Si c'est le cas, débranchez ou mettez hors tension l'appareil et contactez un centre de service agréé.
- N'introduisez jamais rien à l'intérieur des pales afin d'éviter l'endommagement du ventilateur interne ou une blessure personnelle. Gardez les enfants loin de l'appareil.
- Ne placez aucun objet en face de l'appareil.
- Ne vaporisez aucun liquide sur l'appareil. Si c'est le cas, éteignez l'interrupteur de l'appareil et contactez un spécialiste d'installation.
- Assurez-vous que l'appareil est ventilé correctement et en permanence. Ne placez pas de vêtement ou d'autre objet sur l'appareil.
- En cas de non utilisation prolongée de la télécommande, retirez les batteries (si applicable).
- Lors de l'utilisation de la télécommande, la distance avec le climatiseur ne doit pas dépasser 7 métres.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

- Avant de jeter le dispositif, il est nécessaire de retirer les batteries pour le recyclage.
- En cas de nécessité d'élimination de l'appareil, contactez votre revendeur. Si les tubes ne sont pas correctement retirés, le réfrigérant peut s'échapper et provoquer une blessure personnelle par contact avec la peau. L'échappement du réfrigérant dans l'atmosphère est aussi dangereux car il peut faire du dégât sur l'environnement.
- Veuillez recycler le matériel d'emballage de ce produit ou éliminez-le en respectant l'environnement.

DIVERS

- Ne stockez ni ne transportez jamais le climatiseur renversé ou placé latéralement afin d'éviter l'endommagement du compresseur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par les enfants ou par les personnes infirmes sans surveillance : les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le courant maximum est mesuré selon le standard IEC pour la sécurité et le courant est mesuré selon le standard ISO pour l'efficacité d'énergie.

Sommaire

◆ ***PRÉPARER LE CLIMATISEUR***

- ■ Consignes de Sécurité 2
- ■ Description des Unités 4
- ■ Télécommande - Boutons 6
- ■ Avant-propos 7
- ■ Insérer les Piles dans la Télécommande 8
- ■ Préparer le climatiseur 8
- ■ Utilisation du panneau de contrôle de l'unité intérieure 8
- ■ Utilisation de la télécommande 8

◆ ***UTILISER LE CLIMATISEUR***

- ■ Refroidir la Pièce 9
- ■ Réchauffer la Pièce 10
- ■ Utiliser le Climatiseur en Mode Automatique 11
- ■ Changer la Température de la Pièce Rapidement 12
- ■ Fonctionnement à longue distance 13
- ■ Déshumidifier la Pièce 14
- ■ Ventiler la Pièce 15
- ■ Régler le Flux d'Air Vertical 16
- ■ Régler le Flux d'Air Horizontal 16

◆ ***PROGRAMMER LE CLIMATISEUR***

- ■ Régler la Minuterie d'Arrêt 17
- ■ Autres Fonctions 18

◆ ***CONSIGNES D'UTILISATION***

- ■ Conseils d'Utilisation 19
- ■ Température et Humidité de Fonctionnement 20
- ■ Nettoyer le Climatiseur 21
- ■ Avant d'Appeler le Service Après-vente 22

◆ ***SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES***

Unité intérieure

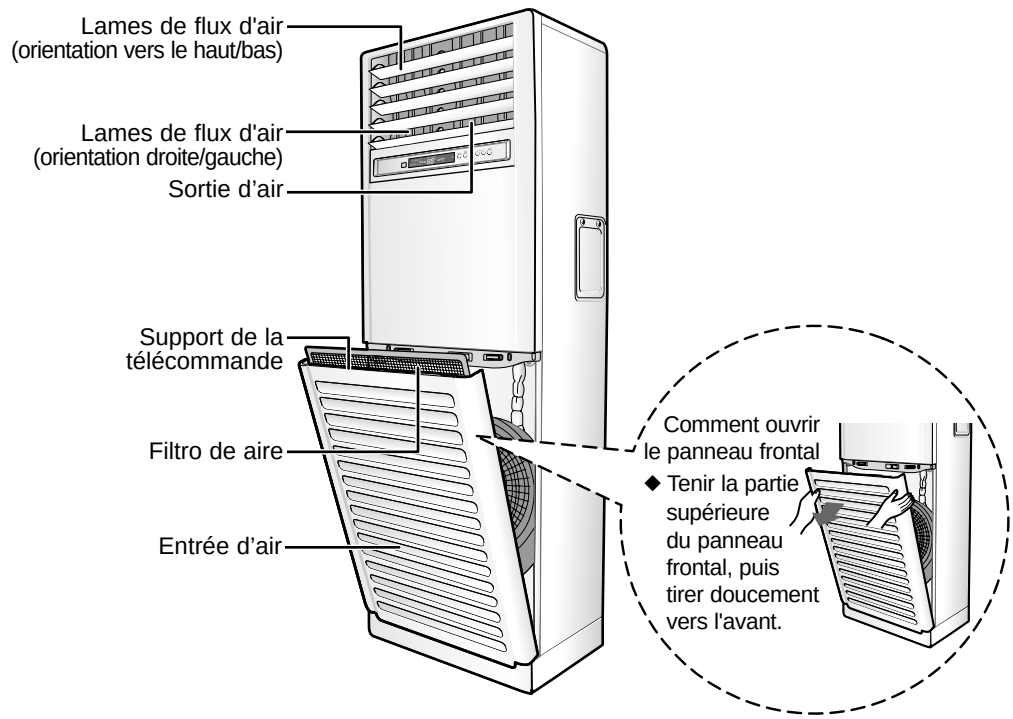

Panneau de contrôle

Vous pouvez manipuler le climatiseur avec le panneau de contrôle si vous ne voulez ou ne pouvez pas le contrôler avec la télécommande.

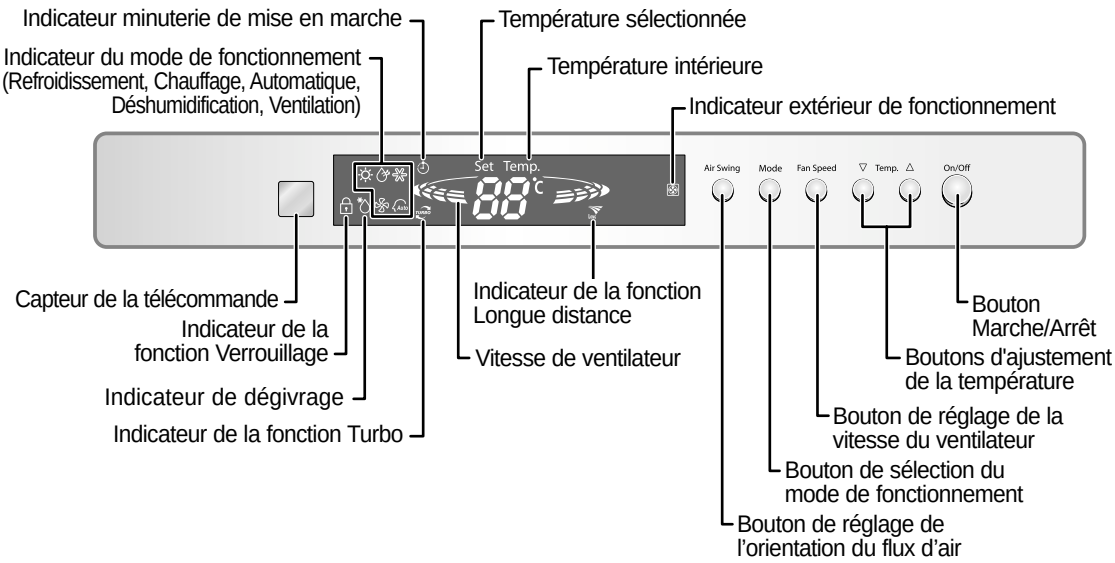

Unité extérieure

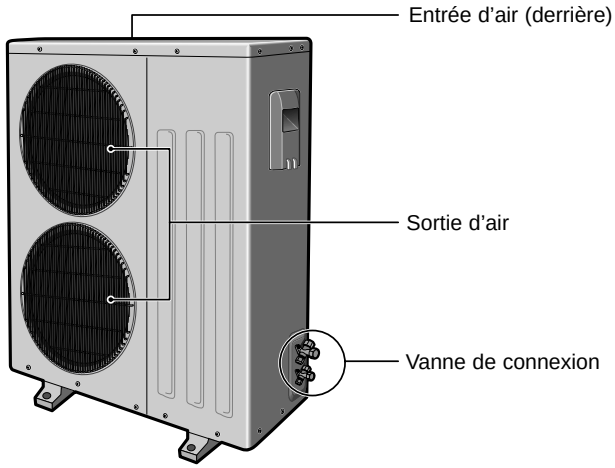

Télécommande - Boutons

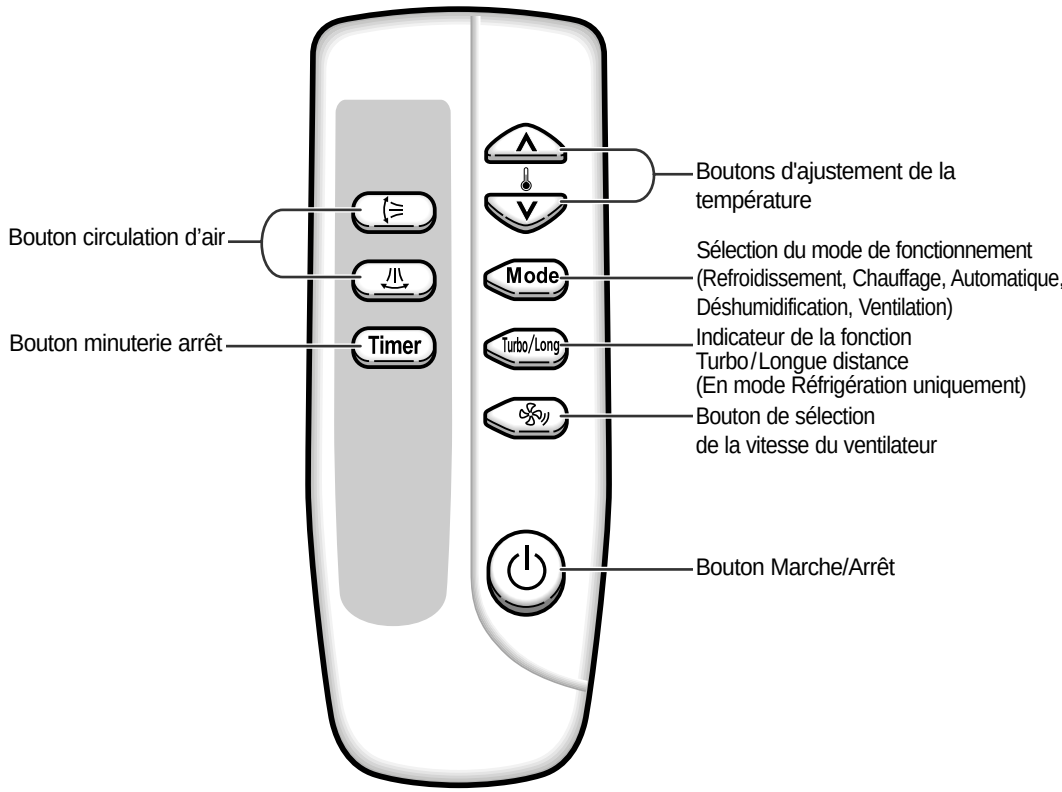
Boutons d'ajustement de la température
Bouton circulation d'air
Sélection du mode de fonctionnement (Refroidissement, Chauffage, Automatique, Déshumidification, Ventilation)
Mode
Bouton minuterie arrêt
Timer
Indicateur de la fonction Turbo/Longue distance (En mode Réfrigération uniquement)
Turbo/Long
Bouton de sélection de la vitesse du ventilateur
Bouton Marche/Arrêt

Avant-propos

Vous venez d'acheter un climatiseur fixation sol et il est installé par votre spécialiste en installation.

Ce manuel contient des informations importantes sur l'utilisation du climatiseur. Lisez-le attentivement afin de profiter pleinement de toutes les fonctions de l'appareil.

Le manuel est organisé comme suit.

- ***Les figures des pages 4 et 6 illustrent:***
  - ***Unité intérieure et unité extérieure***
  - ***Télécommande(boutons et affichage)***

  Ces figures vous aideront à repérer les boutons et à comprendre les symboles affichés.
- ***Du manuel, vous trouverez une série de procédé étape-par-étape pour chaque fonction disponible.***

Les illustrations des procédures utilisent les trois symboles suivants:

APPUYEZ	**POUSSEZ**	**MAINTENEZ APPUYE**

Pour...	**Les illustrations correspondent à...**
La télécommande	La partie supérieure.
L'appareil	La partie inférieure.

Insérer les Piles dans la Télécommande

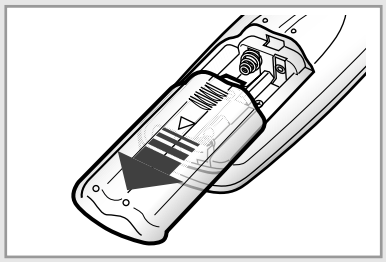

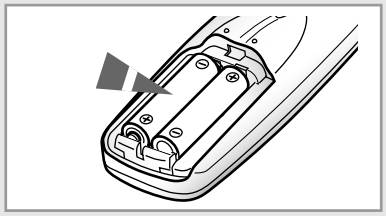

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- ***vous venez d'acheter le climatiseur.***
- ***la télécommande ne fonctionne plus correctement.***

Remarque
- Utiliser deux piles LR03 de 1,5V.
- Ne jamais utiliser de piles anciennes ou de piles de marques différentes ensemble.
- Les piles seront complètement déchargées au bout de 12 mois même si elles ne sont pas utilisées.

1 En utilisant votre pouce, poussez le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche et enlevez-le.

2 Insérez les deux piles, en respectant les polarités indiquées :
- le + de la pile avec le + de la télécommande.
- le - de la pile avec le - de la télécommande.

3 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Préparer le climatiseur

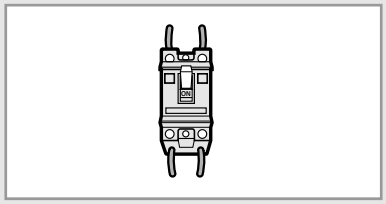

Regardez autour des unités intérieur et extérieur. Assurez-vous qu'il y ait aucun obstacle autour du climatiseur qui pourrait empêcher la circulation d'air.

1 Appuyez sur le bouton POWER.

IMPORTANT Pour faire fonctionner le climatiseur, il faut que le bouton POWER sur l'unité accroché au mur soit sur ON.

Utilisation du panneau de contrôle de l'unité intérieure

Vous pouvez contrôler l'unité intérieure lorsque vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas contrôler le climatiseur avec la télécommande.

Vous pouvez régler les éléments suivants selon vos exigences spécifiques :
La mise sous/hors tension, la température, la vitesse du ventilateur, le mode de fonctionnement et le balancement d'air.

Par exemple: La télécommande est cassée ou perdue.

Utilisation de la télécommande

Toutes les caractéristiques du climatiseur exceptés la fonction Verrouillage et le mode Economie d'énergie sont contrôlables à distance en utilisant la télécommande.

Vous pouvez régler les éléments suivants selon vos exigences spécifiques :
La fonction Turbo, la fonction Longue distance et la vitesse/minuterie du ventilateur.

Remarque Vous devez contrôler la fonction Turbo, Longue distance, Désactivation de la minuterie avec la télécommande.

Refroidir la Pièce

Sélectionnez le mode Cool (refroidissement) lorsque vous voulez modifier la :

- ***température de refroidissement préréglée,***
- ***vitesse du ventilateur lors du refroidissement.***

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (On/Off).

Résultat: ◆ L'indicateur de courant du panneau de contrôle d'allume.
◆ L'unité intérieure émet un bip.

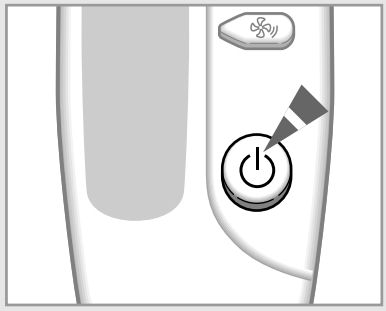

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été:
◆ Allumé
◆ Arrêté
Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Si ☼ ne s'affiche pas en haut de la l'unité, appuyez sur le bouton Mode de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode.
◆ Le climatiseur fonctionne en mode Réfrigération.

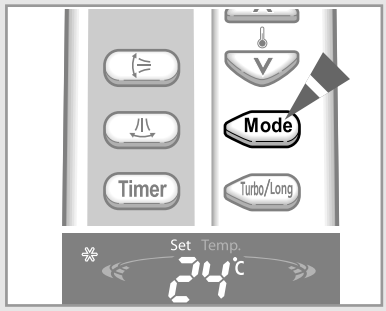

Remarque Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour ajuster la température, appuyez sur les boutons de la télécommande une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
Températures possibles : de 18°C à 30°C

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton :
- La température est modifiée de 1°C.
- L'unité intérieure émet un bip.

◆ Le climatiseur commence la réfrigération à condition que la température de la pièce soit supérieure à la température sélectionnée.
◆ Lorsque la température de la pièce atteint la température sélectionnée, le climatiseur arrête la réfrigération mais le ventilateur continue à fonctionner.

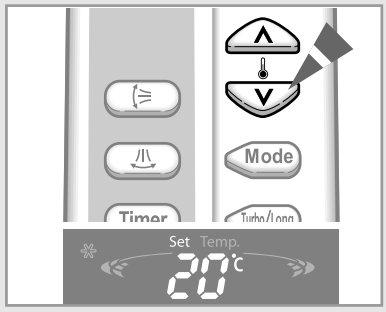

4 Sélectionnez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton de la télécommande ou sur le bouton Fan Speed une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.

- Automatique (ordre: → → → →)
- Faible
- Moyen
- Fort

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.

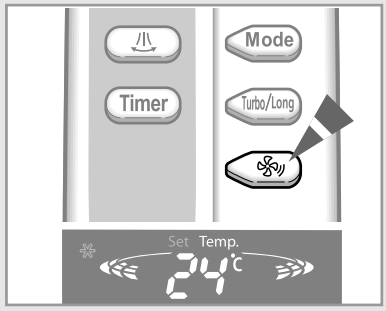

5 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 16.

FRANÇAIS

Réchauffer la Pièce

Sélectionnez le mode Réfrigération si vous voulez ajuster les éléments suivants :

- ***Température de réfrigération***
- ***Vitesse du ventilateur lors de la réfrigération***

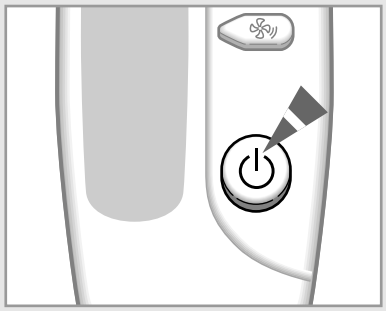

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (On/Off).

Résultat: ◆ L'indicateur de courant du panneau de contrôle d'allume.
◆ L'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été:
◆ Allumé
◆ Arrêté
Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

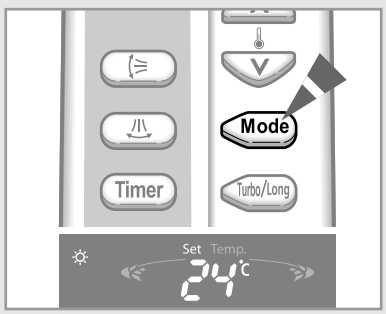

2 Si ☼ ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton (Mode) de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton (Mode) .
◆ Le climatiseur fonctionne en mode Heat.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

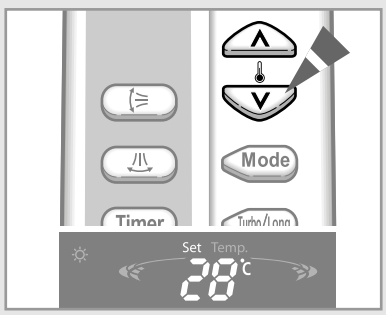

3 Pour ajuster la température, appuyez sur les boutons de la télécommande une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.
Températures possibles : de 16°C à 30°C

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton :
- La température est modifiée de 1°C.
- l'unité intérieure émet un bip.

◆ Le climatiseur met en marche le chauffage si la température de la pièce est inférieure à la température voulue.
◆ Pendant les premières 3~5 minutes, il se peut que le ventilateur ne se mette pas en route afin d'empêcher que l'air refroidi sorte de l'unité intérieure.
◆ Si la température de la salle atteint celle d'ensemble, le climatiseur cesse le réchauffement, mais le ventilateur fonctionne toujours.
◆ L'indicateur de dégivrage( ) apparaît lorsque le givrage se forme sur l'unité extérieure et il disparaît automatiquement une fois l'opération de dégivrage terminée.

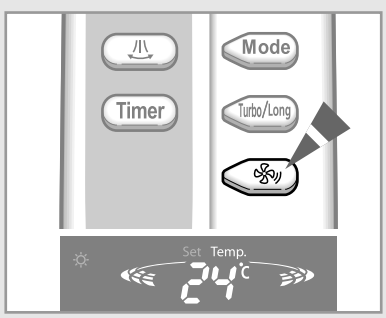

4 Sélectionnez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton de la télécommande ou sur le bouton Fan Speed une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche:

Automatique (ordre: → →)
Faible
Fort

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.

5 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 16.

Nota Vous pouvez contrôler l'orientation de souffle d'air lorsque le ventilateur n'est pas en fonctionnement.

Utiliser le Climatiseur en Mode Automatique

Vous pouvez mettre en marche votre climatiseur en mode automatique à tout moment. Dans ce mode, la température est préréglée et la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement pour un confort optimal. Vous pouvez modifier la température mais pas la vitesse de ventilation.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (On/Off).

Résultat: ◆ L'indicateur de courant du panneau de contrôle d'allume.
◆ L'unité intérieure émet un bip.

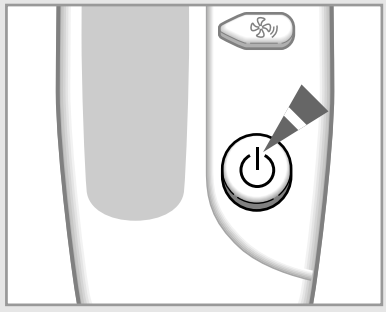

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été:
◆ Allumé
◆ Arrêté
Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Si Auto ne s'affiche pas en haut de la l'unité, appuyez sur le bouton Mode de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode.
◆ Le climatiseur fonctionne en mode Automatique.

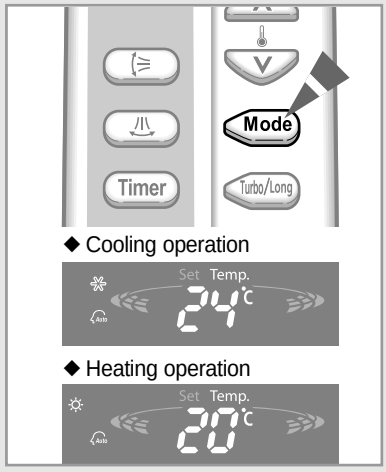

Remarque ◆ Vous pouvez changer de mode à tout moment.
◆ Si la température intérieure est supérieure 21°C, le climatiseur fonctionne en mode Réfrigération. Si la température intérieure est inférieure 21°C, le climatiseur fonctionne en mode Chauffage.

3 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 16.

Changer la Température de la Pièce Rapidement

La fonction Turbo est destinée à réfrigérer/Auto(refroidir) la pièce le plus rapidement possible.

Par exemple : ***En rentrant chez vous, vous trouvez qu'il fait excessivement chaud dans la pièce et voulez faire baisser la température le plus vite possible.***

En mode Turbo, l'appareil fonctionne à puissance maximale pendant 30 minutes, puis revient au mode de fonctionnement et à la température sélectionnés auparavant.

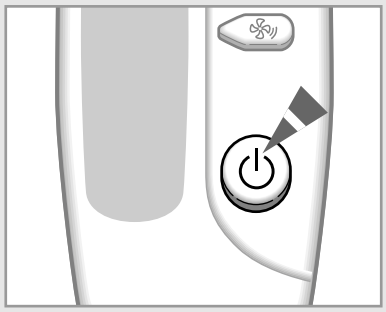

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (On/Off).

Résultat:
- ◆ L'indicateur de courant du panneau de contrôle d'allume.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été:
- ◆ Allumé
- ◆ Arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

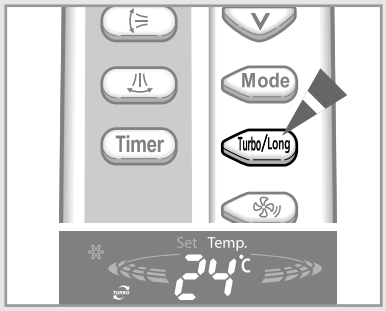

2 Appuyez sur le bouton Turbo/Long.

Résultat:
- ◆ Le climatiseur refroidit la pièce le plus vite possible.
- ◆ Le réglage de la température et du ventilateur se fait automatiquement.
- ◆ Au bout de 30 minutes, le climatiseur est automatiquement basculé vers le mode, la température et la vitesse du ventilateur précédents.

3 Pour arrêter la fonction Turbo avant la fin de la durée fixe de 30 minutes, appuyez deux fois sur le bouton Turbo/Long.

Résultat:
- ◆ Le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis automatiquement.
- ◆ Vous pouvez sélectionner simultanément la fonction Turbo et la fonction Longue distance.

4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 16.

Fonctionnement à longue distance

Utilisez la fonction Longue distance pour réfrigérer/Auto(refroidir) votre pièce le plus loin possible. Avec la fonction Longue distance, l'orientation haut/bas du souffle d'air et la vitesse du ventilateur sont sélectionnées de manière automatique.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (On/Off).

Résultat: ◆ L'indicateur de courant du panneau de contrôle d'allume.
◆ L'unité intérieure émet un bip.

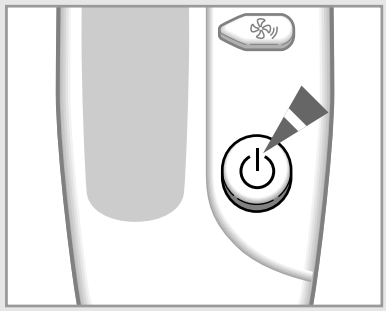

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été:
◆ Allumé
◆ Arrêté
Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Appuyez deux fois sur le bouton Turbo/Long .

Résultat: ◆ Le climatiseur refroidit la pièce le plus loin possible.
◆ Le réglage du ventilateur se fait automatiquement.

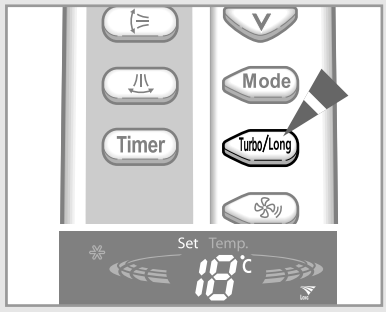

3 Pour régler la température, appuyer sur les boutons une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. Températures possibles : de 18°C à 30°C.

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton :
- La température est modifiée de 1°C.
- L'unité intérieure émet un bip.

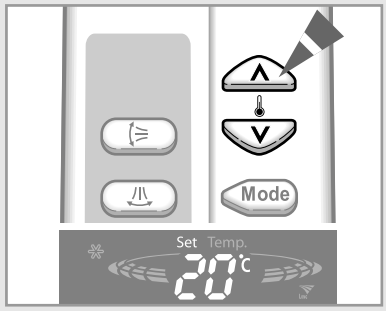

4 Si vous voulez annuler la fonction Longue distance, appuyez sur le bouton Turbo/Long une deuxième fois.

Résultat: ◆ Le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis automatiquement.

5 Pour contrôler la direction du flux d'air horizontal, voir page 16.

Nota Avec la fonction Longue distance, vous ne pouvez pas contrôler l'orientation horizontale du souffle d'air.

Déshumidifier la Pièce

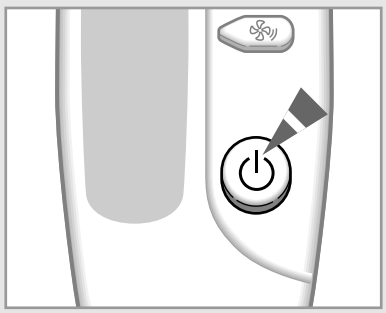

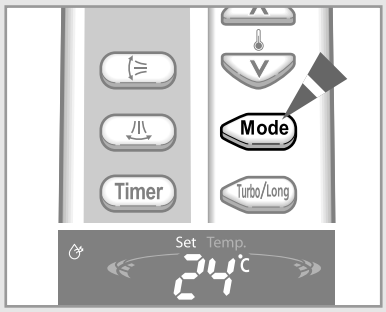

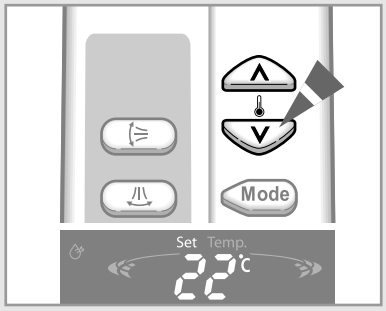

Si l'atmosphère de la pièces est humide ou moite, vous pouvez supprimer l'excès d'humidité sans trop faire baisser la température.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (On/Off).

Résultat: ◆ L'indicateur de courant du panneau de contrôle d'allume.
◆ L'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été:
◆ Allumé
◆ Arrêté
Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Si ne s'affiche pas en haut de la l'unité, appuyez sur le bouton Mode de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode.
◆ Le climatiseur fonctionne en mode Secher.

Remarque Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour régler la température, appuyer sur les boutons une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
Températures possibles : de 18°C à 30°C

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton :
- La température est modifiée de 1°C.
- L'unité intérieure émet un bip.
◆ Le climatiseur commence à déshumidifier la pièce;
Le débit d'air est réglé automatiquement.

4 La vitesse du ventilateur est sélectionnée de manière automatique (: Automatique).

5 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 16.

Ventiler la Pièce

Si l'atmosphère est renfermée, vous pouvez aérer la pièce à l'aide de la fonction de ventilation (Fan).

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (On/Off).

Résultat: ◆ L'indicateur de courant du panneau de contrôle d'allume.
◆ L'unité intérieure émet un bip.

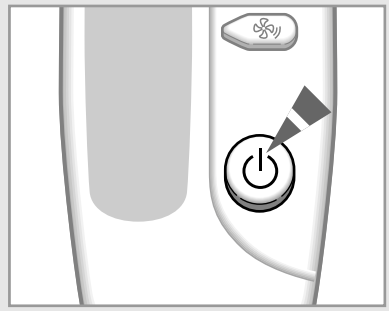

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été:
◆ Allumé
◆ Arrêté
Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Si ne s'affiche pas en haut de la l'unité, appuyez sur le bouton Mode de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode.
◆ Le climatiseur fonctionne en mode Ventilateur.

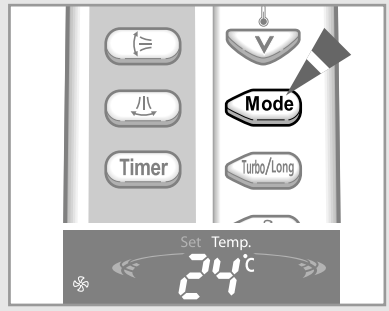

Remarque Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Sélectionner la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche:

- Faible
- Moyen
- Fort

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.

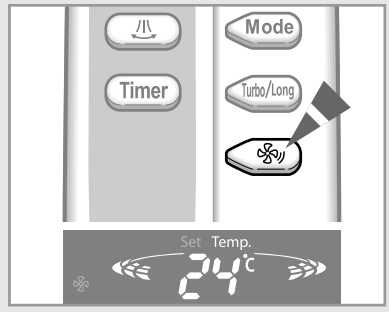

4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 16.

Régler le Flux d’Air Vertical

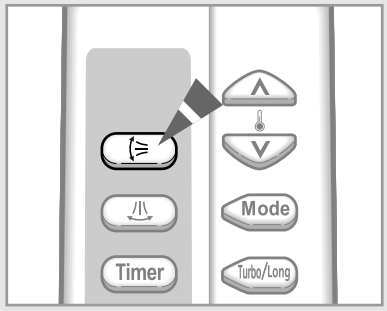

Selon la position de l’unité intérieure dans votre pièce, vous pouvez régler la position des lames de sortie d’air sur la partie supérieure de l’unité pour un maximum d’efficacité.

1 Appuyez sur le bouton ( ).

Résultat: ◆ Les lames extérieures bougent de haut en bas.

CONSEIL

Pour...	orientez les lames vers le...
refroidir la pièce	haut.
réchauffer	bas.

2 Pour arrêter le mouvement de haut en bas des lames, appuyez sur le bouton ( ) encore une fois.

Régler le Flux d’Air Horizontal

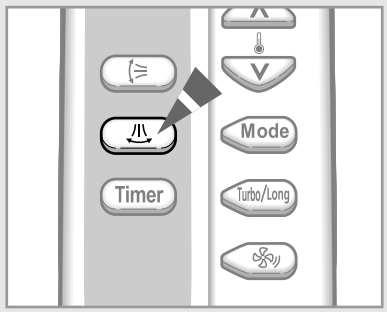

Il y a deux séries de lames de sortie d’air. De la même façon que les lames extérieures de flux d'air peuvent être ajustées verticalement, les lames intérieures peuvent être réglées horizontalement.

1 Appuyez sur le bouton ( ).

Résultat: ◆ Les lames intérieures bouge de droite à gauche.

2 Pour arrêter le déplacement vers la gauche et la droite des lames, appuyer à nouveau sur le bouton ( ).

Remarque

- ◆ Avec la fonction Longue distance, vous ne pouvez pas contrôler l’orientation horizontale du souffle d’air.
- ◆ Vous ne pouvez pas contrôler l’orientation du souffle d’air si le ventilateur ne fonctionne pas en mode Chauffage.

Régler la Minuterie d'Arrêt

La minuterie d'arrêt vous permet d'arrêter automatiquement le climatiseur après un espace de temps que vous aurez fixé. La période peut aller de 1 heure à 8 heures. Vous ne pouvez sélectionner la minuterie d'arrête que lorsque le climatiseur est allumé.

Pour fixer le temps avant l'arrêt, appuyer sur le bouton (Timer) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le temps avant l'arrêt s'affiche.
Temps possibles : entre 1 heure et 8 heures.

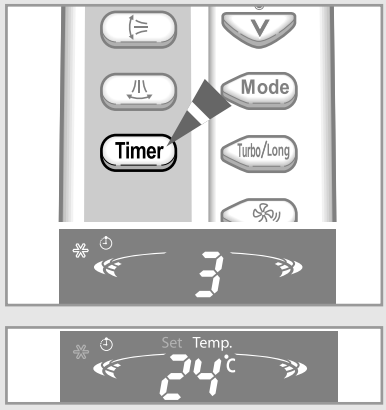

Résultat:
- ◆ Au bout de 5 secondes de clignotement de l'indicateur de minuterie, le paramètre de température apparaît.
- ◆ Le climatiseur s'éteint automatiquement lorsque le temps sélectionné et l'indicateur de désactivation de la minuterie disparaissent.

Remarque Vous pouvez vérifier ou changer le mode de réglage et/ou la température en appuyant sur le bouton (Mode) ou les boutons ∧ ∨ après avoir réglé la minuterie d'arrêt.

Annuler la Minuterie d'Arrêt

Appuyez sur le bouton (Timer) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indicateur de désactivation de la minuterie disparaisse.

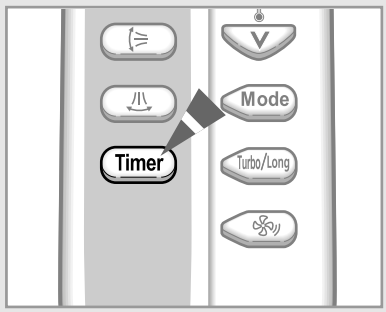

Autres Fonctions

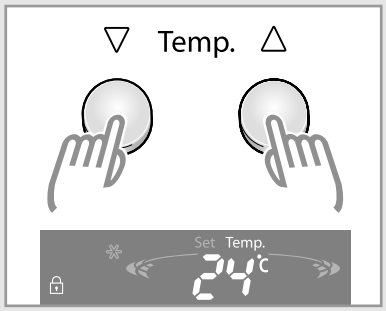

Vous pouvez utiliser la fonction Verrouillage du panneau de contrôle de l'unité intérieure.

1 Appuyez simultanément sur les boutons ▽Temp.△ pendant 3 secondes.

Résultat: ◆ 🔒 s'affiche sur le panneau de contrôle.
◆ Le panneau de contrôle est verrouillé.

Remarque Vous pouvez toujours utiliser la télécommande même si le panneau de contrôle est verrouillé.

2 Pour annuler la fonction Verrouillage, appuyez à nouveau simultanément sur les boutons ▽Temp.△ pendant 3 secondes.

Conseils d'Utilisation

Les conseils suivants vous aideront à profiter au maximum de votre climatiseur.

Sujet	Conseil
Performance lors du chauffage	Une pompe située à l'intérieur du climatiseur absorbe la chaleur de l'air extérieur et la diffuse à l'intérieur de la pièce. Lorsqu'il fait froid dehors, le climatiseur chauffe moins.
Flux d'air chaud	Le climatiseur fait circuler l'air chaud dans la pièce pour la chauffer. Par conséquent, après la mise en marche de l'appareil, vous devrez attendre quelques minutes avant que toute la pièce ne soit chauffée. Au besoin, mettez le climatiseur en marche avant l'heure à laquelle vous avez prévu d'utiliser la pièce.
Givrage	Si vous utilisez le climatiseur en mode chauffage alors qu'il fait très froid et humide dehors, du givre peut se former dans l'unité extérieure. Si cela se produit : ◆ Les ventilateurs de chauffage s'arrêtent, ◆ Le mode dégivrage Defrost(*) est activé automatiquement pendant huit minutes environ. Aucune intervention n'est nécessaire de votre part; après huit minutes environ, le climatiseur se remet à fonctionner normalement.
Température intérieure ou extérieure élevée	Si vous sélectionnez le mode chauffage alors qu'il fait déjà très chaud à l'intérieur de la pièce et dehors, le ventilateur et le compresseur de l'unité extérieure peuvent s'arrêter momentanément. Il s'agit d'un comportement normal ; attendez simplement que le climatiseur se remette en marche.
Coupure de courant	En cas de panne de courant pendant le fonctionnement du climatiseur, l'appareil s'arrête. Lorsque le courant est rétabli, vous devez appuyer sur ⏻(On/Off) pour le remettre en marche.

Température et Humidité de Fonctionnement

Le tableau ci-dessous indique les fourchettes de température et d'humidité dans lesquelles vous pouvez utiliser le climatiseur.

Si vous utilisez le climatiseur à...	**alors...**
température trop élevée	le dispositif de protection contre la surchauffe est susceptible de se déclencher, arrêtant le climatiseur.
température trop basse	si l'échangeur de chaleur gèle, cela peut provoquer un dysfonctionnement tel qu'une fuite.
taux d'humidité trop élevé	des gouttes de condensation peuvent se former sur l'enveloppe de l'unité intérieure en cas d'utilisation prolongée.

Mode	**Température extérieure**	**Température intérieure**	**Humidité intérieure**
Chauffage	0°C à 24°C environ	27°C ou moins	-
Refroidissement	21°C à 54°C environ	18°C à 32°C environ	80% ou moins
Déshumidification	18°C à 54°C environ	18°C à 32°C environ	-

✳ ***Si la température extérieure est en dessous de 0°C, la capacité de chauffage baisse jusqu'à 70~80% selon la condition de fonctionnement. Si la climatisation est utilisée au dessus de 33°C (température intérieure), il ne peut pas fonctionner à plein rendement.***

Nettoyer le Climatiseur

Afin d'assurer un meilleur fonctionnement de votre climatiseur, vous devez le nettoyer toutes les 2 semaines pour enlever les poussières accumulées sur les filtres à air.

IMPORTANT Avant de nettoyer le climatiseur, s'assurer que vous avez bien coupé le courant électrique.

1 Ouvrez la grille frontale et enlevez le filtre à air.

2 Dépoussiérez le filtre à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.

3 Remettez le filtre à air à sa place originale et fermez la grille frontale.

4 Nettoyez l'unité à l'aide d'une serviette humide et d'un détergent doux (N'utilisez PAS le benzène, les solvants ni d'autres substances chimiques).

Remarque Après une période d'inutilisation prolongée, faites fonctionner le ventilateur pendant 3 ou 4 heures pour sécher totalement l'intérieur du climatiseur.

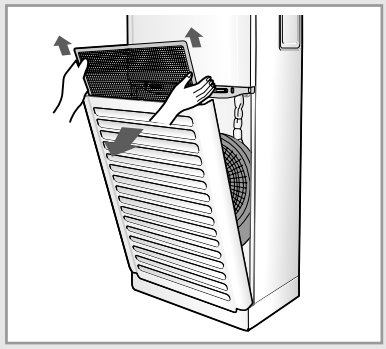

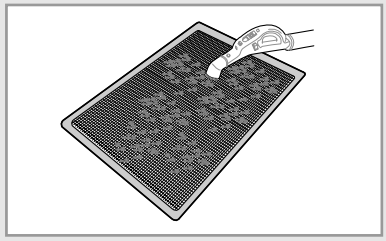

Avant d'Appeler le Service Après-vente

En cas de problème, commencez par effectuer les vérifications suivantes.
Elles vous éviteront peut-être de faire appel inutilement au service après-vente.

Problème	Explication/solution
Le climatiseur ne fonctionne pas du tout.	◆ Vérifiez que le climatiseur est sous tension au niveau de la prise secteur. ◆ Vérifiez que de l'unité intérieure est en marche ; sinon, appuyez sur le bouton (On/Off) de la télécommande. ◆ Vérifiez si le voyant Timer de la télécommande est allumé. Si oui : - Attendez l'heure programmée pour constater si le climatiseur se met en marche automatiquement - Annulez la programmation (reportez-vous aux page 17 pour plus d'informations).
La télécommande ne fonctionne pas.	◆ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et l'unité intérieure. ◆ Vérifiez les piles de la télécommande. ◆ Vérifiez que vous n'êtes pas trop loin de l'unité intérieure (7 mètres maximum).
Vous n'entendez pas de bip lorsque vous appuyez sur le bouton (On/Off) de la télécommande.	◆ Vérifier que vous pointez bien la télécommande en direction du capteur de télécommande situé sur le panneau de commande de l'unité intérieure. ◆ Si nécessaire, remplacez les piles de la télécommande.
Le climatiseur ne refroidit pas la pièce.	◆ Vérifiez que vous avez sélectionné le mode de fonctionnement correct (Refroidissement, Automatique, Chauffage). ◆ La température de la pièce est peut-être trop basse ou trop élevée. ◆ La grille du filtre à air est peut-être obstruée par la poussière; reportez-vous aux instructions de nettoyage de la page 21. ◆ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle devant l'unité extérieure.
La vitesse du ventilateur ne change pas lorsque vous appuyez sur le bouton .	◆ Vérifiez que le mode d'opération est fixé sur le mode Cool(Réfrigération) Heat(Chauffage) ou Fan(Ventilateur), sur le mode Auto, Turbo, Long et Dry, la vitesse du ventilateur est modifiée automatiquement.
La direction du flux d'air ne change pas quand vous appuyez sur le bouton ou .	◆ Vérifiez que le climatiseur est en marche. Si nécessaire, appuyez sur le bouton (On/Off) de la télécommande.
La minuterie ne fonctionne pas.	◆ Vérifiez que la minuterie a été programmée correctement; reportez-vous aux page 17.
Des odeurs se répandent dans la pièce pendant la climatisation.	◆ Aérez la pièce.

Spécifications techniques

Modèle	Alimentation d'électricité
APH503QG AP50Q1A	3N~, 380V, 50Hz
APH523QF APH553QF AP55Q1A	3~, 220V, 60Hz

SAMSUNG ELECTRONICS

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung product, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com

Ⓒ Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.